


2-2 充填回収業者が、回収した冷媒を再生処理業者へ処理依頼する方法

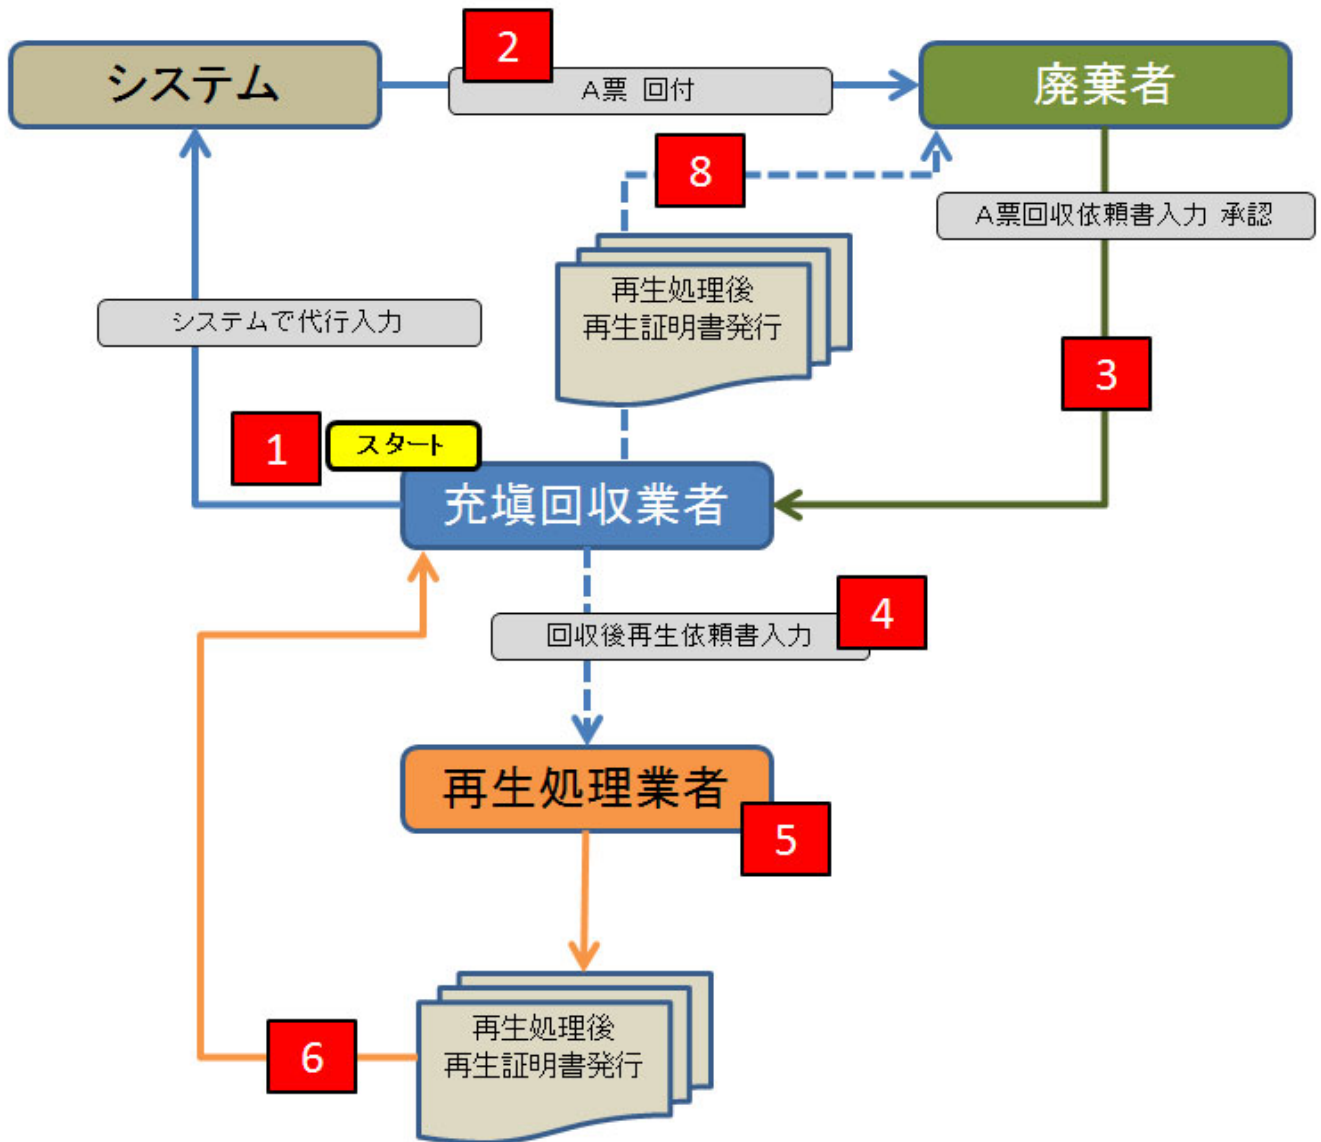

1 回収したフロンの回収量を入力します。
「回収量等」の赤文字部分をクリックします。

票

伝票番号 A00000059
交付年月日 2014-09-20

回収依頼書

■ 廃棄する機器の所有者等

廃棄

機器所有者の氏名または名称	吉田病院	廃棄する機器がある施設(建物)名	吉田ビル
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田	上記の住所	〒100-0001 千代田区千代田
担当責任者	部署名 管理部	氏名	吉田 太郎
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
廃棄する機器の種類および台数	建物解体(含む修繕・模様替え)の有無		
エアコンディショナー 3台 冷蔵機器および冷凍機器 0台	解体(修繕等)なし		
フロン等の引渡し先	フロン回収業者に直接依頼する		

■ フロン回収業者

第1種フロン類回収業者登録番号	T1234	回収する都道府県	東京都
フロン類引取完了年月日	2014-9-20	引取証明書交付年月日	2014-9-20
回収業者の氏名または名称	大西回収業(株)	回収技術者氏名	
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田		
担当責任者	部署名	氏名	
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333



■ 回収量等

フロン回収量	フロン回収量(フロン回収量の詳細の入力はここから)
--------	---

下記のとおりフロン類を回収しました。

管理番号:

	CFC		HCFC		HFC		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー								
冷蔵機器および冷凍機器								
計								
銘板に記載されている充填量								
フロンが回収できなかった場合の要因及び台数	<input type="text"/> 台	要因	<input type="text"/>					

■ コメント欄

一覧へ戻る

確認画面へ

一時保存

ページトップ ▲

- 2** 回収量を入力します。この場合は、R401Aを 50kg 回収したことになります。
「更新する」ボタンを押して、メッセージの「OK」ボタンを押します。

登録するには更新ボタンをクリックしてください
削除する場合は削除ボタンをクリックして削除してください
追加で登録する場合は行を追加ボタンをクリックして追加してください
右下の×ボタンまたは 黒枠背景色の箇所をクリックして閉じてください

熱源機一台毎に入力してください
 特定製品の種類を選択したデータのみ登録されます

更新する 一時保存

特定製品の種類	R番	フロン の種類	台数	回収量(kg)	メーカー	型番	初期 充填量(kg)	排出量(kg)	要因	
エアコンディショナー	R401A	HCFC	1	50.00				0.00	---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除
---	---								---	コピー 削除

Web ページからのメッセージ
 ? 更新しますか?

- 3** E票に回収量が表示されます。

■ 回収量等

フロン回収量 フロン回収量(フロン回収量の詳細の入力はここから)

下記のとおりフロン類を回収しました。 管理番号:

	CFC		HCFC		HFC		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー			1	50.00			1	50.00
冷蔵機器および冷凍機器								
計			1	50.00			1	50.00
銘板に記載されている充填量								
フロンが回収できなかった場合の要因及び台数	<input type="text"/>	台	要因	<input type="text"/>				

■ コメント欄

一覧へ戻る 確認画面へ 一時保存 ページトップ ▲

4

F票の内容を確認します。その後、「交付」ボタンを押して、引取証明書を廃棄者へ交付します。

伝票番号 A00000059
 交付年月日 2014-09-20

回収依頼書

■廃棄する機器の所有者等
 廃棄

機器所有者の氏名または名称	吉田病院	廃棄する機器がある施設(建物)名	吉田ビル
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田	上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田
担当責任者	部署名 管理部	氏名	吉田 太郎
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
廃棄する機器の種類および台数	建物解体(含む修繕・屋根替え)の有無 解体(修繕等)なし		
エアコンディショナー 3台			
冷蔵庫および冷凍機器 0台			
フロン等の引渡し先	フロン回収業者に直接依頼する		

■フロン回収業者

第1種フロン類回収業者登録番号	T1234	回収する都道府県	東京都
フロン類引取完了年月日	2014-09-20	引取証明書交付年月日	2014-09-20
回収業者の氏名または名称	大西回収業(株)	回収技術者氏名	大西 太郎
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田		
担当責任者	部署名 技術部	氏名	大西 太郎
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333

■回収量等

フロン回収量 フロン回収量 管理番号:

下記のとおりフロン類を回収しました。

	OFC		HFO		HFD		計	
	台	kg	台	kg	台	kg	台	kg
エアコンディショナー			1	50.00			1	50.00
冷蔵庫および冷凍機器								
計			1	50.00			1	50.00
銘板に記載されている充分量								
フロンが回収できなかった場合の要因及び台数				要因				

■コメント欄

コメント


戻る 交付

5

回収業者の一覧に引取証明書が交付されたことが登録されます。「表示」ボタンを押すと、F票が表示されますので、回収した冷媒の処理先と処理方法を選択します。

1件~2件(合計:2件)

No	伝票番号	元伝票番号	モード	状態	交付年月日	引取完了日	廃棄する機器の所有者	廃棄機器都道府県	回収業者都道府県	廃棄の種類	フロン類の引渡先の種類	操作
1	A00000059		通常	引取証明書交付/処理業者へ渡す前	2014-09-20	2014-09-20	吉田病院	東京都	東京都	廃棄	フロン回収業者に直接依頼する	表示 破棄 再発行
2	A00000056		紙モード	回収業者へ依頼/回収作業中	2014-09-12		目黒所有者	東京都	東京都	廃棄	フロン回収業者に直接依頼する	表示 破棄



6

F票の「回収容器番号」を入力、「処理区分」に再生を選択します。
 処理方法及び処理量は、冷媒の種類が自動で割り当てられます。
 再生業者名を選択すると、登録されている業者名が表示されます。下の場合は、事業者コードから選択しました。

回収フロン処理証明書(処理の記録)

■回収量冷媒等

フロンの種類の内訳							
R	回収量 (kg)	回収容器番号	区分	R	回収量 (kg)	回収容器番号	区分
R401 A	50.00	T500	再生				

■処理方法及び処理量

	CFE(kg)	HCFC(kg)	HFC(kg)	計(kg)
1:50条ただし書き再生				
2:破壊				
3:再生		50.00		50.00
4:省令7条認定管理センター				
5:保管				

■再生業者名称

<input type="radio"/> 全部から選択 <input type="radio"/> 履歴から選択 <input type="radio"/> 認定許可番号から選択 <input checked="" type="radio"/> 事業者コードから選択	
名称	P581171612 吉本再生業(株)
認定許可番号	T55555
住所	〒100-0001 住所1 東京都千代田区千代田 住所2
電話番号	03-1111-2222 FAX番号 03-2222-3333
再生業者引継年月日	2014-9-20

■コメント欄

一覧へ戻る

確認画面へ

一時保存

ページトップ ▲

7

F票を確認して、「完了」ボタンを押します。

回収フロン処理証明書(処理の記録)

■回収冷媒等

フロン種類の内訳							
R	回収量 (kg)	回収容器番号	区分	R	回収量 (kg)	回収容器番号	区分
R401A	50.00	T500	再生				

■処理方法及び処理量

	GFCO(kg)	HCFC(kg)	HFC(kg)	計(kg)
1:50条ただし書き再生				
2:破壊				
3:再生		50.00		50.00
4:省令7条認定管理センター				
5:保管				

■再生業者名称


名称	吉本再生業(株)		
認定許可番号	T55555		
住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田		
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
再生業者引継年月日	2014-09-20		

■コメント欄

コメント

8

F票の引取証明書を完了して、再生業者へX票(再生処理依頼書)を送付します。

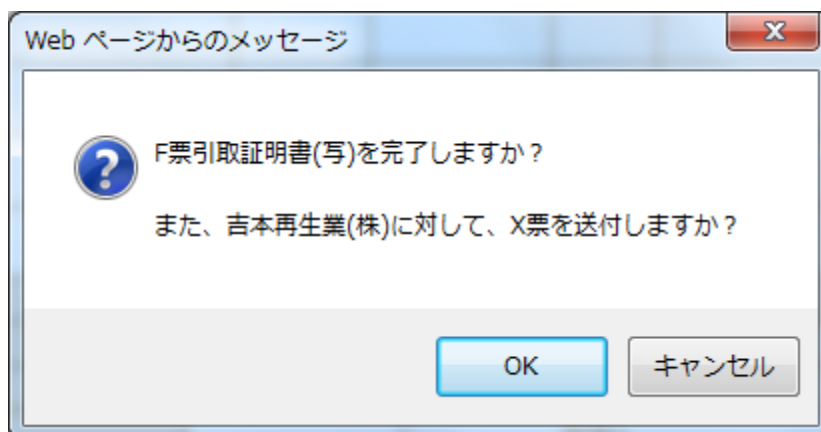

9 充填回収業者の一覧表に、再生処理業者へ処理依頼されたことが登録されます。

1件~2件(合計:2件)

No	伝票番号	元伝票番号	モード	状態	交付年月日	引取完了日	廃棄する機器の所有者	廃棄機器都道府県	回収業者都道府県	廃棄の種類	フロン類の引渡先の種類	操作
1	A00000059		通常	「票まで完了」 処理票あり	2014-09-20	2014-09-20	吉田病院	東京都	東京都	廃棄	フロン回収業者に直接依頼する	表示 破棄 再発行 処理票一覧
2	A00000056		紙モード	回収業者へ依頼/回収作業中	2014-09-12		目黒所有者	東京都	東京都	廃棄	フロン回収業者に直接依頼する	表示 破棄

10 再生処理業者がログインして、システムを開きます。「行程管理処理票一覧」ボタンをクリックして開きます。



11 一覧表の該当する伝票をクリックします。

1件~2件(合計:2件)

No	伝票番号	元伝票番号	区分	状態	引渡年月日	交付年月日	回収業者名	処理業社名	操作
1	A00000069-C001		再生	交付前	2014-09-20		大西回収業	吉本再生業	表示
2	A00000049-C001		再生	交付前	2014-08-22		山田回収業	吉本再生業	表示

12

回収業者から交付されたX票(フロン類再生・処理依頼書)が表示されます。

伝票番号 A0000059-C001
 再生業者交付年月日

X票

フロン類再生・破壊依頼書

■フロン回収業者

第1種フロン類回収業者登録番号	T1234	回収する都道府県	東京都
フロン類引取完了年月日	2014-09-20	引取証明書交付年月日	2014-09-20
回収業者の氏名または名称	大西回収業(株)	回収技術者氏名	大西 太郎
上記の住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田		
担当責任者	部署名 技術部	氏名	大西 太郎
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333

■回収冷媒等(引取時)

フロン種類の内訳							
R	回収量(kg)	回収容器番号	区分	R	回収量(kg)	回収容器番号	区分
R401A	50.00	T500	再生				

■回収冷媒等

フロン種類の内訳				
R	回収量(kg)	回収容器番号	区分	再生年月日
R401A	50.00	T500	再生	2014-9-22
----			----	----
----			----	----
----			----	----
----			----	----

■処理方法及び処理量

	CFC(kg)	HCFC(kg)	HFC(kg)	計(kg)
破壊				
再生		50.00		50.00


■再生業者名称

名称	吉本再生業 (株)		
認定許可番号	T55555		
住所	〒100-0001	住所検索	住所1 東京都千代田区千代田 住所2
電話番号	03-1111-2222	FAX番号	03-2222-3333
引取終了年月日	2014-9-20	交付年月日	2014-9-20

■コメント欄

一覧へ戻る
確認画面へ
一時保存
ページトップ ▲

- 13** 冷媒の処理後に、再度この伝票を開いて、「交付」ボタンを押します。
下記のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押し、回収業者へ再生証明書を交付します。
なお、この時点で、再生登録料が消費されます。

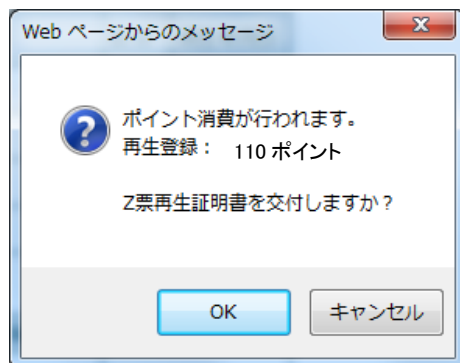

- 14** 再生業者の一覧表に再生証明書が、充填回収業者へ交付されたことが登録されます。

1件~2件(合計:2件)

No	伝票番号	元伝票番号	区分	状態	引渡 年月日	交付 年月日	回収業者名	処理業社名	操作
1	A00000059-C001		再生	回収業者に回付	2014-09-20	2014-09-22	大西回収業	吉本再生業	表示 再発行
2	A00000049-C001		再生	交付前	2014-08-22		山田回収業	吉本再生業	表示

- 15** 充填回収業者のメールに再生証明書が交付されたことのメールが入ります。
表示のURLをクリックして、内容を確認します。

また、この操作により、廃棄者へ再生証明書が回付されます。

大西回収業(株)様

吉本再生業(株)様より大西回収業(株)様へ
Z票(再生証明書)が交付されました。

▼Z票(再生証明書)

<https://freon-dev.smarttech.co.jp/test/freon/proc/edit/2093239974/hggaE>

上記のURLを開き、内容を確認して回付を行ってください。

この操作により、Z票(再生証明書)が吉田病院様にメールで回付されます。

以上